


GUIA PARA USAR EL DIGITALIZADOR DE FIRMAS


Solo conecta el digitalizar al puerto USB de tu computadora, espera unos minutos, mientras Windows lo reconoce y listo. No tienes que instalarlo ni hace nada más.

Una vez que tengas la pantalla de adquisición de Imagen, sigue estos pasos:

1.- En la pantalla de Adquisición de Imagen; da clic sobre el icono de ESCANER (Círculo Rojo) y selecciona la 3er. Opción (T-S460-HSB).

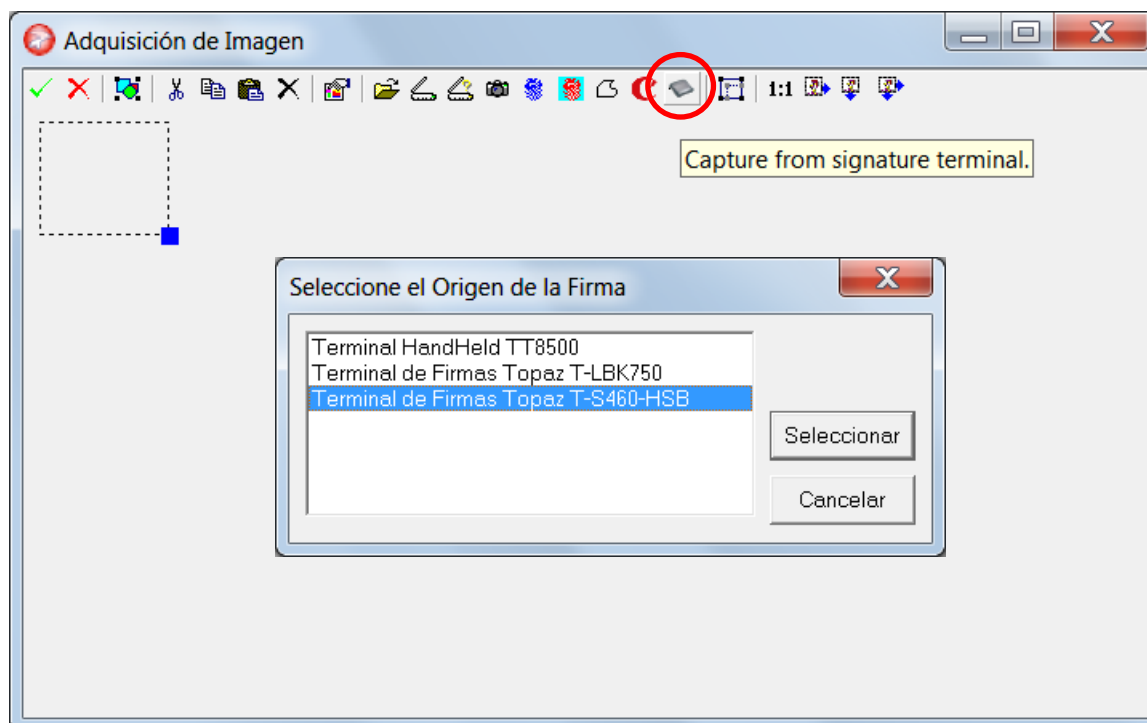

2.- Realiza estos ajustes:

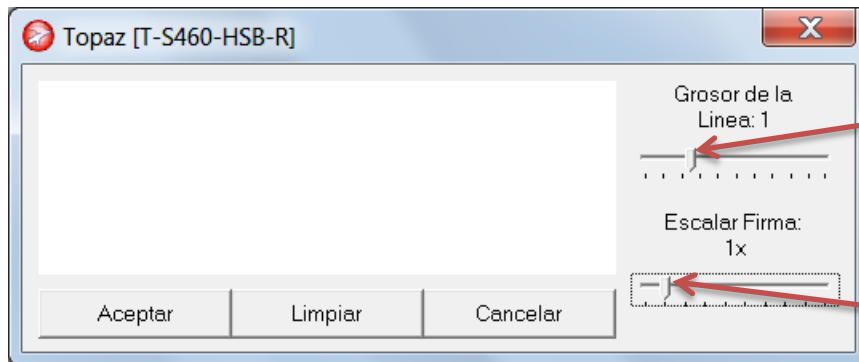


Pon este parámetro entre 20 y 28

Y este debes ponerlo en 2

3.- Ahora ya puedes firmar en el digitalizador y la firma debe verse también en la pantalla, presiona aceptar cuando termines.

Ahora solo recorta la imagen.

Para Habilitar – Deshabilitar la proporción del recuadro de recorte de la imagen, puedes usar este botón.

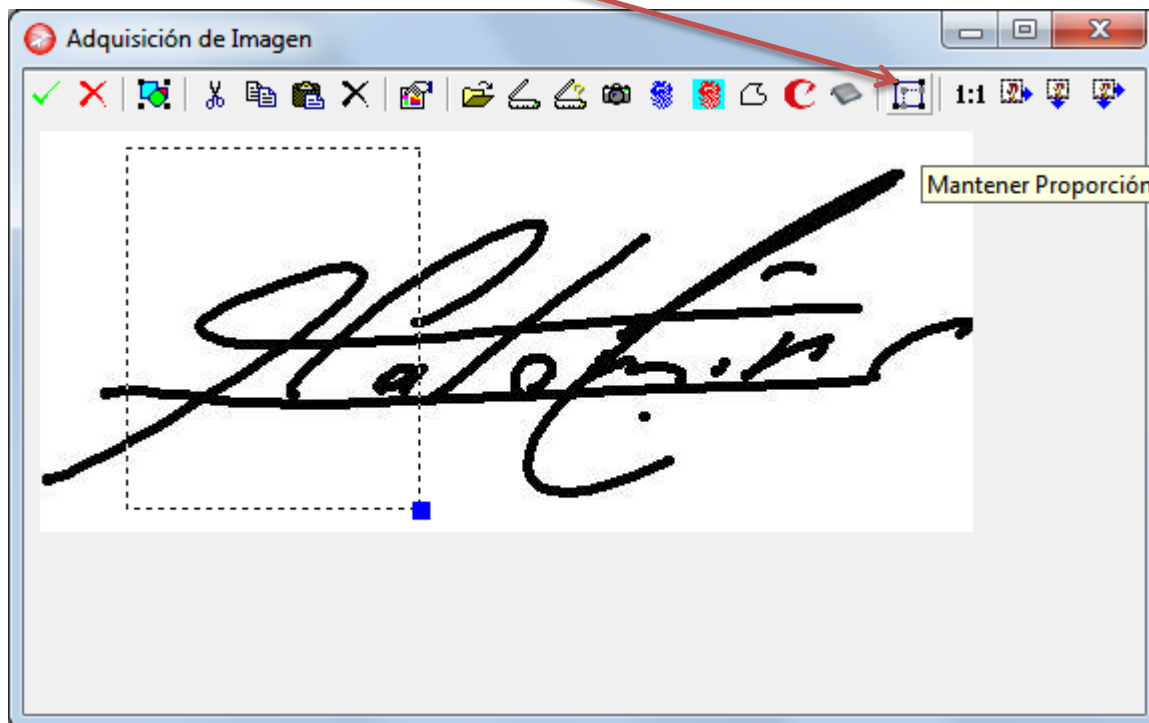

Cuando está habilitado.- solo podrás mover el tamaño del recuadro de recorte solamente "Proporcionalmente"

Cuando está deshabilitado.- Podrás mover libremente el tamaño del recuadro de recorte.

4.- Para terminar, solo da clic en el primer icono (La Palomita Verde)

Puedes obtener más herramientas de ayuda en:

<http://www.softwareparacredenciales.com/herramientas-de-ayuda/>

Descarga aquí
tu **e-Book**
GRATUITO

